


## ソーラーミニセンサーライト

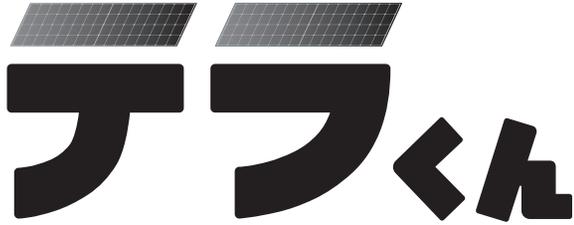

## 取扱説明書・保証書

この度は、ソーラーミニセンサーライト「テラくん」をお買い上げいただき誠にありがとうございました。本製品のご使用には必ず本説明書をお読みいただき正しくお使いください。

品名 ソーラーミニセンサーライト「テラくん」

品番 AK-SSL

### 安全上のご注意

- ご使用になる前に損傷部分などがいないか確認してください。
- 本製品は屋外で使用環境温度(0~45℃)の範囲内でご使用ください。
- 本製品の設置作業は必ず電源を切った状態で行ってください。
- 本製品の質量に耐えられる場所にしっかりと取り付けてください。
- 本製品は防塵防水構造(IP65)です。
- 本製品はソーラーランプです。十分な日差しが当たる場所にランプを設置してください。日差しが十分でないと点灯時間の短縮や不点灯の原因になります。
- 照明点灯時間は日照時間と作業モードによって異なりますのでご注意ください。
- 過充電及び過放電保護システムが含まれており、安全で耐久性があります。
- ランプを分解しないでください。
- 小さいお子様の手の届くところでは保管、使用しないでください。
- この取扱説明書・保証書は大切に保管してください。

### 製品仕様

製品名	ソーラーミニセンサーライト テラくん
型番	AK-SSL
全光束(明るさ)	300Lm
電力効率	2.5W
光源数	SMD2835×24個
バッテリー容量	3.7V 1,200mAh
ソーラーパネル	0.7W 7V
調光(色温度)	6,000K 4,000K 3,000K

センサー探知	角度120度 距離2~6m
照射角度	120度×60度
点灯パターン	A:感知100%点灯→減光常時 B:100%点灯→消灯
充電時間	6-8時間(日照条件良好)
点灯時間	最大約50時間
材質	ABS+PC
防塵防水構造	IP65
寸法	88×73.6×94.8mm

## 保証書

本製品の保証は、保証書の保証期間内で、かつ取扱説明書、またはその他の資料に従った使用をしていたにもかかわらず、破損・故障が発生した場合に規定に基づき無償で修理、代替品の納入、部品交換のいずれかを行います。必要事項をご記入の上、購入日と購入店が証明できるもの(販売店が発行するレシート・領収書・納品書等)と一緒に大切に保管してください。


以下の場合は保証期間内でも保証対象外とさせていただきます。

- (1)仕様条件と異なる使用環境または使用状況による変形、破損、故障
- (2)落下・輸送などによる故障及び損傷
- (3)使用損耗または経年劣化による変形など
- (4)腐食による主材料及び部品材料の強度低下と欠陥を原因とする変形など
- (5)火災、地震、水害、落雷、その他の天変地異、第三者の故意・過失などの外部要因によって生じた変形など
- (6)機能上影響のない変形など
- (7)本書の提示がない場合
- (8)当社純正以外の部品、材料等を使用したことを原因とする変形など
- (9)本書に販売店名、購入日の記入がない場合や記入内容を書き換えた場合

**保証期間／お買い上げから1年間**

商品名	
品番	購入日 年 月 日
お名前	
ご住所	
連絡先	
販売店	

## ご使用方法

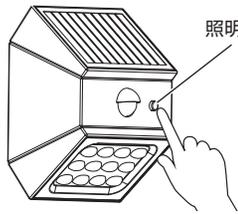


### 照明スイッチ ①点灯パターン設定

- ・照明スイッチを押すと、ランプが1回点滅し、モードAに入ります。(図A)
- ・照明スイッチを2回押すと、ランプが2回点滅し、モードBに入ります。(図B)
- ・照明スイッチを3回押すと、ランプが3回点滅し消灯します。
- ・照明スイッチを押すと、ランプが1回点滅し、モードAに入ります。

#### モードA



#### モードB

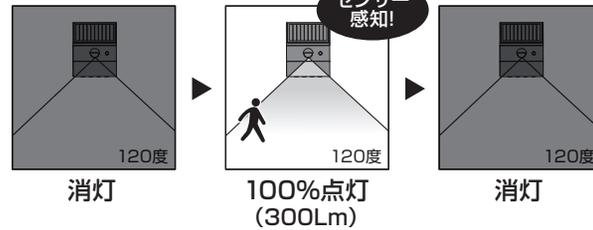

### ②調光(色温度)パターン設定


- ・照明スイッチを3秒間長押しすると調光(色温度)パターンが切り替わります。
- ・色温度はどの作業モードでも切り替える事が出来ます。
- ・こちらのスイッチにはメモリー機能が含まれています。



## 取付方法


**付属品** 単管クランプ(φ48.6)、結束バンド(500mm)2本、アンカーボルト(2セット)、両面テープ、取扱説明書

#### ●単管クランプ(φ48.6)


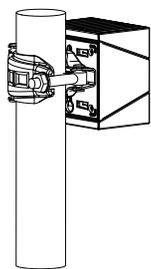


単管パイプ(φ48.6)に取り付けます。取り付け位置を決めてから、緩まないように確実に締め付けを行ってください。


#### ●バンド結束

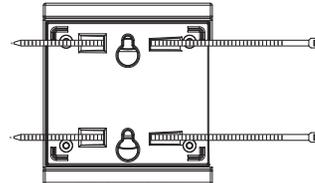

バンド付属の結束バンド2本を使用して、取り付けを行います。

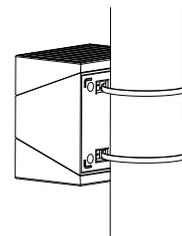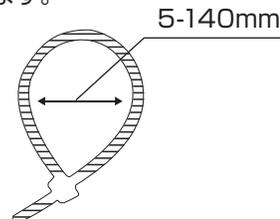


#### ●引っ掛け

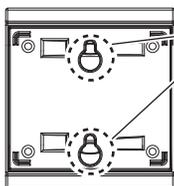

引っ掛け穴

上下穴ピッチは49mmとなります。付属のアンカーボルトは適宜使用してください。


#### ●両面テープ

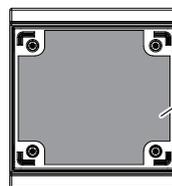

両面テープ

両面テープで取り付ける場合は、接着面を拭くなどして、油分、汚れ、ゴミやホコリを取り除いてから行ってください。凹凸がある場所、ざらついた場所には取り付けできません。

「バンド結束」、「引っ掛け」、「両面テープ」で取り付ける場合は本体裏側の単管クランプ取付用ボルトを取り外してください。

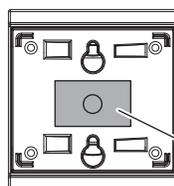

単管クランプ取付用ボルト

お問い合わせ



株式会社あかりファクトリー

〒916-0057 福井県鯖江市有定町3丁目2-7-1

TEL 0778-43-5607

FAX 0778-43-5592